

商品名	ラリーアート スポーツエアフィルター		
品番	RAY66010	価格	¥9,000
品番	RAY66011	価格	¥8,000

取付・取扱説明書


株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。


この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。


また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

この取付要領書には次のマークを使用しています。

 **注意** は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

 **注意**… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

 **アドバイス**… 取付の為に守っていただきたいこと。

記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承下さい。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

R023-66010

お客様へ

取扱い上の注意

⚠注意

- 1.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
- 2.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
- 3.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
- 4.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。当商品は消耗品です。ダストの目詰まりが著しい場合は、早めの交換をして下さい。
- 5.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
- 6.当商品のクレームにつきましては原則として応じかねますのでご了承ください。

部品適応表

当商品装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。


適合商品	車両名	型 式	適合純正品番
RAY66010	ランサー-EVO4~7	CN9A, CP9A, CT9A	MR188657 MR481794 MR552951
	セディア/セディアワゴン	CS2A, CS5A, CS5W	MR481794
	ディオ	CR6W, CR9W	
	ディンゴ	CQ1A, CQ2A, CQ5A	
	ランサー/ミラージュ系	CJ1A, CJ2A, CJ4A, CK1A, CK2A CK4A, CK6A, CL2A, CM2A, CM5A	MR481794 MR552951
	パジェロイオ	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W H72W, H76W, H77W	
RAY66011	ギャラン/アスパイア	EA1A, EA3A, EA7A, EC1A, EC3A EC5A, EC7A	MR266849
	レグナム	EA1W, EA3W, EA4W, EA5W, EA7W EC1W, EC3W, EC4W, EC5W, EC7W	MR529773
	シャリオ・グランディス	N84W, N86W, N94W, N96W	MR266849
	RVRスポーツギア/エアロ	N64WG, N73WG, N74WG	
	RVR	N61W, N71W	

適応表は、2001年4月現在のものです。


R023-66010

構成部品(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)

エアフィルター(1個) : RAY66010

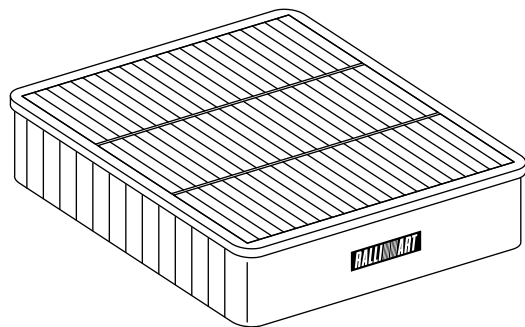

エアフィルター(1個) : RAY66011

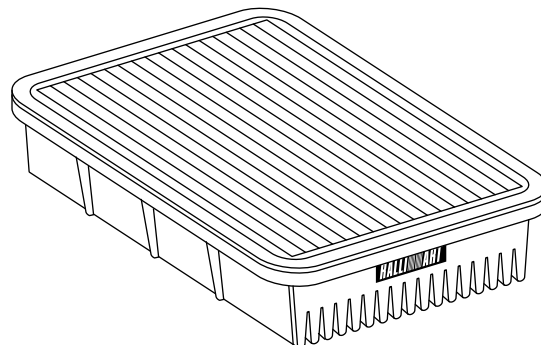

取付上の注意


! 注意

1. 当商品が正しく装着されていしないと、エンジン破損の原因となります。
2. 当商品の装着は、エンジンを停止し、エンジンルーム内が冷えてから作業を行って下さい。
3. 当商品の装着は、各部に異物の混入がない様、確認のうえ取付けて下さい。

取付順序

1. 本文では要点のみを記載しておりますので、詳細の取付け順序については、三菱自動車発行の「整備解説書」に基づいて実施して下さい。
2. 元のエアフィルターを取外して下さい。

参考図

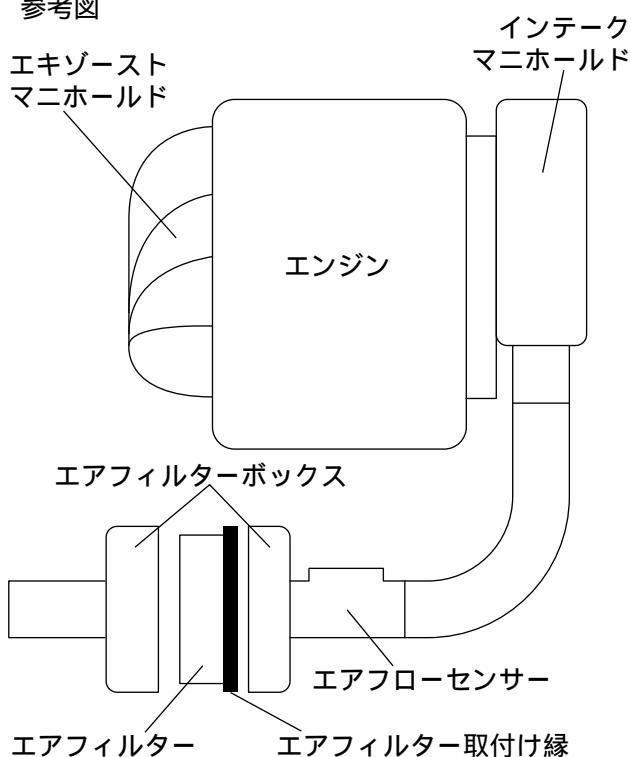

📖 アドバイス

エア・フロー・センサー付車の場合は、配線が切断する恐れがある為コネクタを取外してから行って下さい。コネクタを外す時は、リード線を引張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。

3. 当商品の取付け縁側をインテークマニホールド側(ターボチャージャー付車の場合は、ターボチャージャー側)にして、フィルターボックスに挿入し取付けて下さい。

📖 アドバイス

エア・フロー・センサー付車の場合は、コネクタを取付けて下さい。

R023-66010